



Poteau UNIVERS + Simple Torsion

POSE AVEC JAMBE DE FORCE PRÉCONISÉE POUR LES CLÔTURES < 2 M

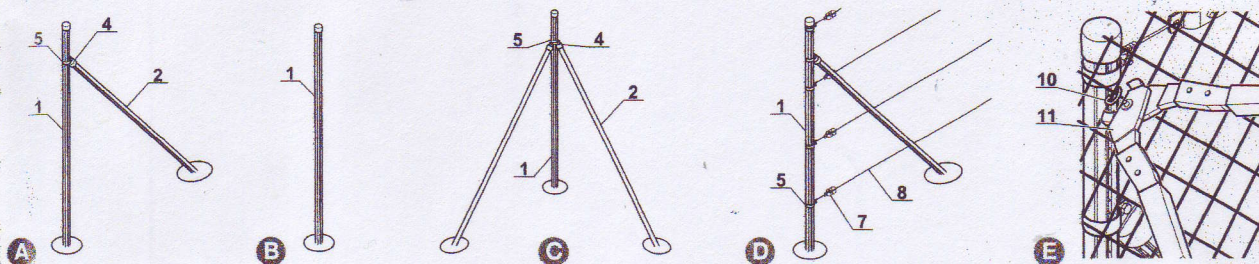

- A** Pose poteau de départ avec jambe de force.
- B** Pose poteau intermédiaire.
- C** Pose poteau reprise de tension (tous les 25 m) ou d'angle avec jambe de force.
- D** Fixation des fils de tension.
- E** Fixation du rouleau avec les agrafes UNIVERS à l'aide de la pince UNIVERS.

POSE AVEC BARRE D'ÉCARTEMENT + HAUBANS PRÉCONISÉE POUR LES CLÔTURES ≥ 2 M

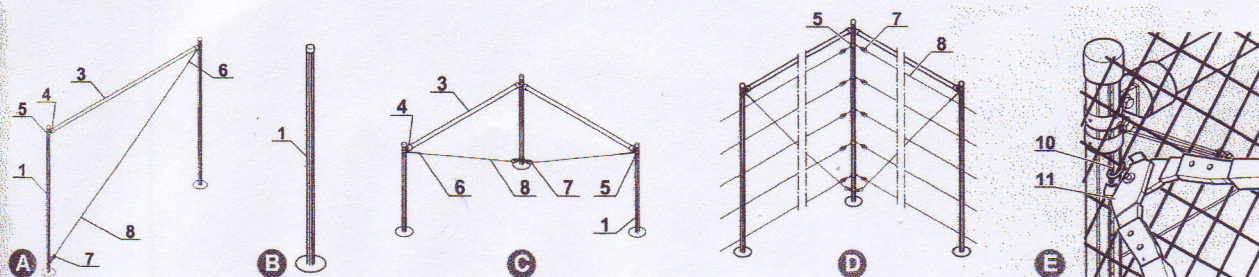

- A** Pose poteau de départ, avec barre d'écartement et kit haubannage.
- B** Pose poteau intermédiaire.
- C** Pose poteau reprise de tension (tous les 25 m) ou d'angle avec barre d'écartement.
- D** Fixation des fils de tension.
- E** Fixation du rouleau avec les agrafes UNIVERS à l'aide de la pince UNIVERS.

NOMENCLATURE

N°	Désignation	Finition	Préconisation
1	Poteau UNIVERS Ø 38 - Ø 48 ou Ø 60	plastifiée ou galvanisée	1 par extrémité / 1 par angle / 1 par reprise de tension tous les 25 m / 1 par intermédiaire tous les 2,50 m à 3,00 m
2	Jambe de force Ø 38 ou Ø 48		seulement pour HN de clôture < 2 m - 1 par extrémité / 2 par angle et reprise de tension
3	Barre d'écartement Ø 38 ou Ø 48	plastifiée ou Alliage aluminium	seulement pour HN de clôture ≥ 2 m - 1 par extrémité / 2 par angle et reprise de tension
4	Embout Ø 38 ou Ø 48	inox	1 par jambe de force / 2 par barre d'écartement
5	Collier Ø 38 - Ø 48 ou Ø 60 + visserie		1 par jambe de force / 2 par barre d'écartement / 1 par départ de fil de tension / 1 par reprise de tension
6	Kit haubannage (serre câble, câble Ø 3,3 raidisseur n° 3, plaquette de jonction, visserie M6 inox)	inox	1 par barre d'écartement
7	Raidisseurs n° 3 ou 4		1 par fil de tension selon le nombre de rangs préconisés (cf tableau p. 77) à chaque angle, extrémité ou reprise de tension
8	Fils de tension Ø 2,9	cf p. 77	selon le nombre de rangs préconisés (cf tableau p. 77) et le linéaire
9	Fil d'attache		environ 25 m pour 25 m de clôture
10	Agrafes UNIVERS	inox	nombre d'agrafes selon hauteur de la clôture (cf tableau p. 67)
11	Pince à agraffer	-	pour fixer les agrafes sur les poteaux

PPP INTERNATIONAL

49 rue Cambronne - 75015 Paris

Fax : 331 - 53 69 90 04

Mail : traders@pppinternational.net

POTEAUX ET
ACCESSOIRES
DE POSE

GAMME AGRICOLE

SPORTS
ET LOISIRS

PORTILLONS
ET PORTAILS

SECURITE

APPLICATIONS